DJ68-00097H(Italian) 5/15/01 8:35 AM Page 1

SAMSUNG

Istruzioni per l'uso

ASPIRAPOLVERE

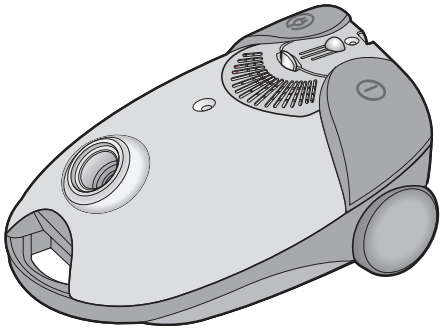

❉ Prima di usare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni.

AVVERTENZE IMPORTANTI

▶ Questo apparecchio deve essere collegato alla stessa presa di alimentazione indicata sull'apposita targhetta posta sul fondo dell'aspirapolvere.

▶ Questo aspirapolvere non è adatto per rimuovere alcun tipo di liquido.

▶ I tappeti trattati con un prodotto di pulizia liquido devono essere lasciati ad asciugare, prima di venire puliti con l'aspirapolvere.

▶ Non usare mai l'aspirapolvere senza un sacchetto di raccolta della polvere.

▶ Il coperchio non può essere chiuso se non è inserito un sacchetto di raccolta della polvere. Non forzare la chiusura.

▶ Tenere i bambini lontani dall'aspirapolvere. Esso non va utilizzato né sulle persone né sugli animali.

▶ Non usare mai l'apparecchio per aspirare fiammiferi, braci ardenti o mozziconi di sigarette. Evitare di aspirare oggetti duri e appuntiti, in quanto potrebbero danneggiare l'apparecchio o il sacchetto di raccolta della polvere.

▶ Se l'aspirapolvere è difettoso, contattare il proprio rivenditore o un rappresentante autorizzato.

▶ Se il cavo elettrico è difettoso, è necessario far sostituire l'intero avvolgitore del cavo da un rappresentante autorizzato.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

▶ Dopo aver estratto dall'imballaggio l'unità, evitare di gettare nel cestino dei rifiuti di casa i vari materiali di imballaggio.

▶ Portarli negli appositi punti di raccolta per il riciclaggio.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

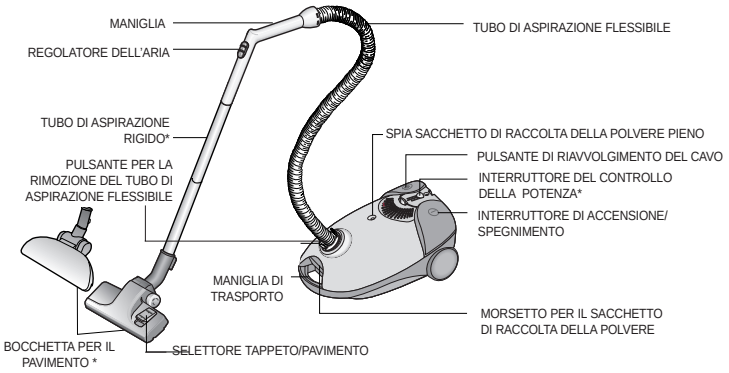
MANIGLIA
REGOLATORE DELL'ARIA
TUBO DI ASPIRAZIONE RIGIDO*
PULSANTE PER LA RIMOZIONE DEL TUBO DI ASPIRAZIONE FLESSIBILE
BOCCHETTA PER IL PAVIMENTO *
SELETTORE TAPPETO/PAVIMENTO
MANIGLIA DI TRASPORTO
TUBO DI ASPIRAZIONE FLESSIBILE
SPIA SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA POLVERE PIENO
PULSANTE DI RIAVVOLGIMENTO DEL CAVO
INTERRUTTORE DEL CONTROLLO DELLA POTENZA*
INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO
MORSETTO PER IL SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA POLVERE

▶Le funzioni contrassegnate da un * possono variare a seconda del modello.

MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE PER L'USO

1) Collegare il tubo di aspirazione flessibile al tubo di aspirazione rigido.

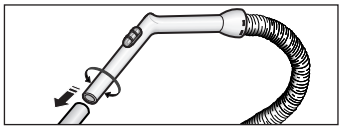

2) Collegare assieme i tubi di aspirazione rigidi (a seconda del modello).

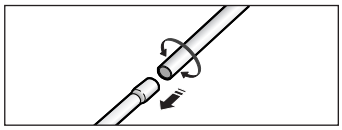

3) Collegare la bocchetta al tubo di aspirazione rigido.

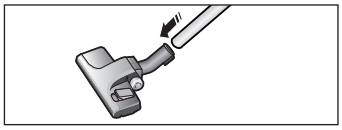

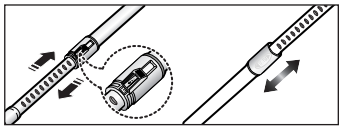

4) Collegare il connettore del corpo al corpo dell'aspirapolvere.

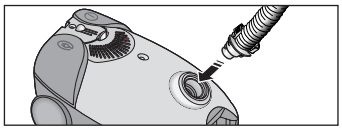

OPZIONE: regolazione del tubo telescopico (a seconda del modello).

CAVO DI ALIMENTAZIONE

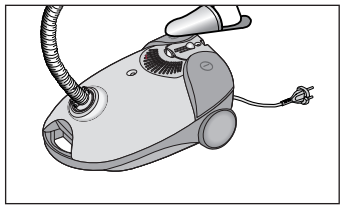

1) Estrazione
Il cavo di alimentazione è abbastanza lungo da essere estratto a piacimento.

2) Riavvolgimento
Dopo aver finito di pulire, scollegare la spina dalla presa elettrica e premere leggermente con il piede il pulsante di riavvolgimento del cavo.

NOTA: quando si rimuove il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, afferrare il cavo per la spina e non il cavo stesso.

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Con il cavo inserito nella presa elettrica, attivare o disattivare l'aspirapolvere spingendo leggermente verso il basso l'interruttore con il piede.

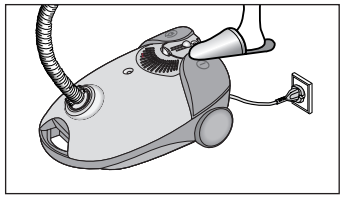

CONTROLLO DELLA POTENZA

(SOLO NEL MODELLO A CONTROLLO VARIABILE)

La potenza di aspirazione può essere regolata in qualsiasi situazione, grazie al controllo della potenza elettrica.

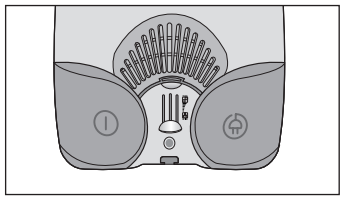

MIN = Per i tessuti delicati, come quelli delle tende.

MAX = Per i pavimenti duri e i tappeti molto sporchi.

SPIA SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA POLVERE PIENO

Se la spia di sacchetto di raccolta della polvere pieno diventa ROSSA quando l'apparecchio è in uso, il sacchetto di raccolta della polvere va sostituito.

NOTA: se la spia di sacchetto di raccolta della polvere pieno continua a essere ROSSA anche dopo aver sostituito il sacchetto di raccolta della polvere, spegnere l'aspirapolvere e controllare se il tubo flessibile, il tubo rigido o la bocchetta sono ostruiti.

USO DEGLI ACCESSORI

DEGLI INTERSTIZI **SPOLVERAMENTO**

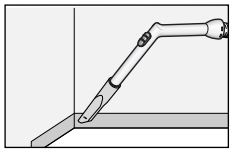

• Usare l'utensile per interstizi per pulire radiatori, interstizi, angoli, spazi tra i cuscini.

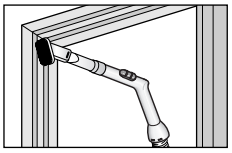

• Usare la spazzola antipolvere per pulire mobili, scaffali, libri, ecc.

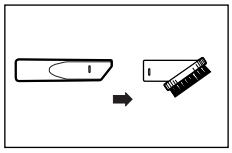

• Prima dell'uso, montare la spazzola antipolvere sull'utensile per interstizi.

CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI

L'aspirapolvere dispone di un dispositivo per riporre gli utensili. Montando l'appendi accessori al tubo di prolunga è possibile utilizzarlo per riporre l'utensile di pulizia mentre non è in uso. Questo utensile è smontabile in due parti.

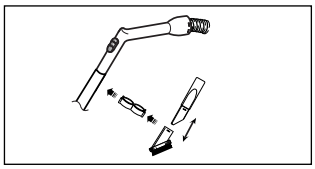

USO DEL COMPRESSORE

Ubicato sul lato posteriore sinistro dell'aspirapolvere.

1) Scollegare il tubo dal corpo dell'aspirapolvere.

2) Collegare il fermo del tubo di aspirazione nel foro di soffiaggio.

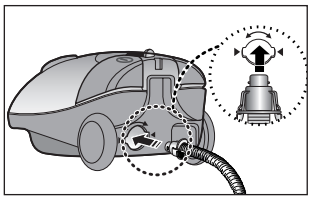

POSIZIONE DI PARCHEGGIO

Sul retro dell'aspirapolvere è ubicato un supporto che fornisce una pratica posizione di parcheggio della bocchetta durante le pause di uso dell'apparecchio.

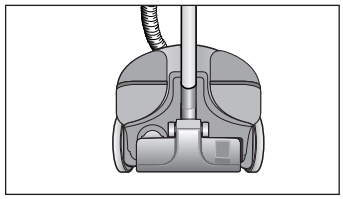

TRASPORTO E CONSERVAZIONE DELL'ASPIRAPOLVERE

Per un'agevole conservazione e trasporto, questo aspirapolvere dispone di un sistema a incastro incorporato, che consente di mantenere in posizione verticale il tubo rigido, il tubo flessibile e la bocchetta.

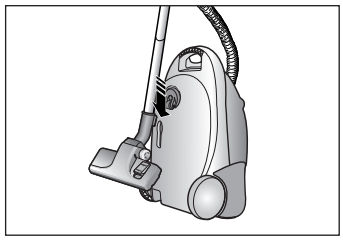

SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA POLVERE

1) Per aprire il coperchio antipolvere dello scomparto del sacchetto, premere verso l'alto il morsetto posto nella parte anteriore del coperchio antipolvere.

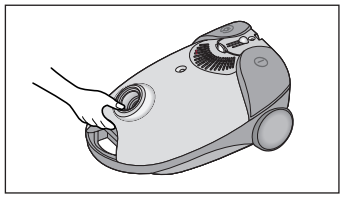

2) Rimuovere il sacchetto trasportabile dall'aspirapolvere.

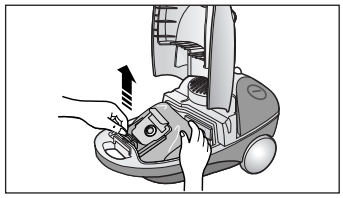

3) Dopo aver rimosso il sacchetto di raccolta della polvere utilizzato, collocare il collare di cartone del nuovo sacchetto nell'apposito vano.

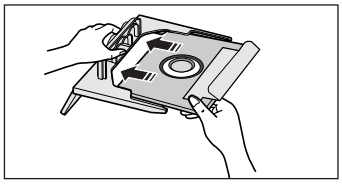

4) Premere delicatamente verso il basso il coperchio antipolvere fino a quando il morsetto non si blocca.

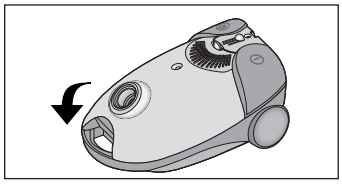

NOTA: i sacchetti di raccolta della polvere usati possono essere chiusi rimuovendo la pellicola dalla carta e attaccandola sull'apertura di aspirazione (SOLO SACCHETTO DI CARTA).

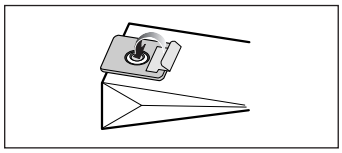

SACCHETTO DI FILTRAGGIO DI TESSUTO

Dopo l'uso, se il sacchetto di filtraggio di tessuto è pieno di polvere, pulirlo e riutilizzarlo.

MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI FILTRI

1) FILTRO SECONDARIO

- Aprire il coperchio antipolvere.
- Dopo aver staccato il filtro, lavarlo leggermente con acqua, asciugarlo all'ombra e quindi collocarlo nella posizione originale.
- Chiudere il coperchio antipolvere.

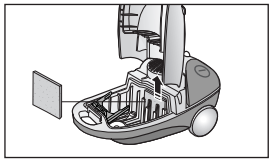

2) FILTRO DI USCITA

- Per aprire il coperchio del filtro, premere sul davanti e tirarlo contemporaneamente.
- Rimuovere e sostituire il microfiltro sporco.
- Chiudere il coperchio.

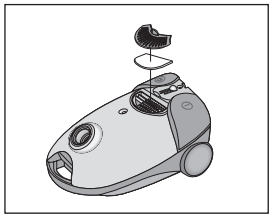

USO DELLA BOCCHETTA PER IL PAVIMENTO

PER IL SELETTORE TAPPETO/PAVIMENTO

Prima dell'uso, assicurarsi che il selettore sia nella posizione giusta per il tipo di superficie da pulire.



Selezionare la posizione ① per pulire i tappeti.

Selezionare la posizione ② per pulire pavimenti, piastrelle, ecc.

PER LA SPAZZOLA UNIVERSALE

Usare la bocchetta per il pavimento per tutte le superfici da pulire.



NOTA: per un'efficacia ottimale, pulire la spazzola per il pavimento con l'utensile per gli interstizi.

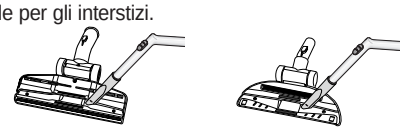

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	POSSIBILE SOLUZIONE
Il motore non si avvia.	Manca la corrente elettrica.	Controllare il cavo, la spina e la presa.
La forza di aspirazione diminuisce gradualmente.	Il filtro, la bocchetta, il tubo di aspirazione flessibile o quello rigido sono bloccati.	Rimuovere l'oggetto che blocca l'aspirazione.
Il cavo non si riavvolge completamente.	Controllare che il cavo non sia attorcigliato o avvolto in modo non uniforme.	Estrarre il cavo di 2~3 m e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo.

L'aspirapolvere è conforme alle seguenti norme:
Direttiva EMC: 89/336/EEC, 92/31EEC e 93/68/EEC
Direttiva sulla sicurezza delle basse tensioni: 73/23/EEC e 93/68/EEC